

FARAD[®]

made in Italy


BS 103

PEUGEOT 208 2012-2018

5



3



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung

GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje


NL Inbouwhandleiding

SWE Montageanvisnin

KIT BS


Nr 2

A

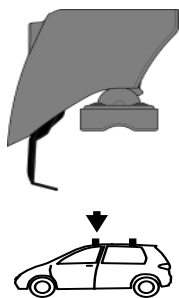

Nr 2

P

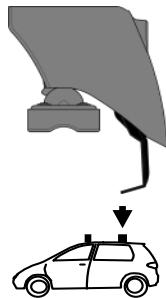

Nr 2

B



Nr 1

C




Nr 1

D




Nr 1

E

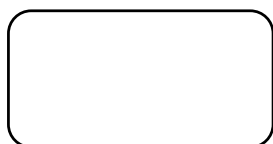


Nr 2

H

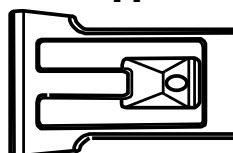

Nr 2

F

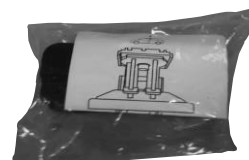

+

KIT ALU


Nr 2

L













Nr 2


M






=

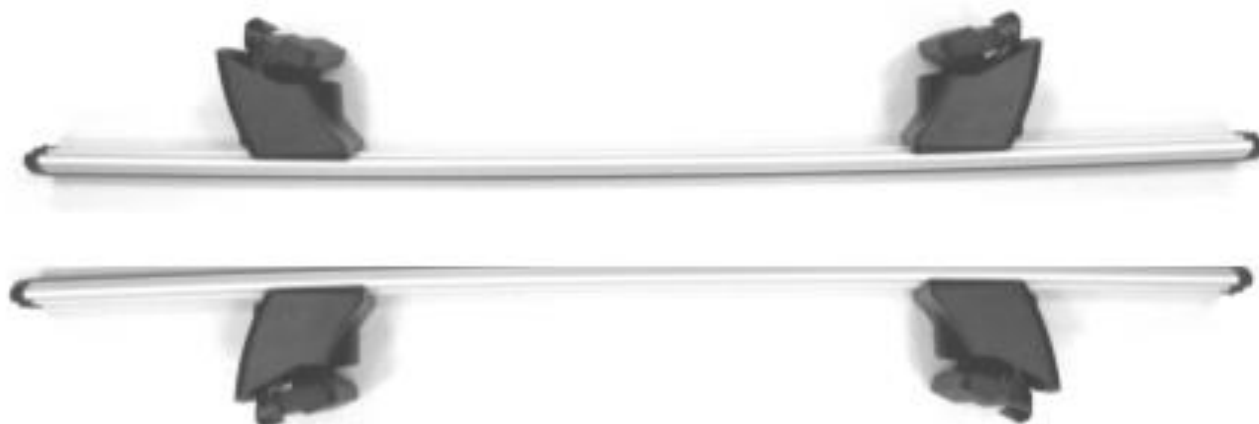


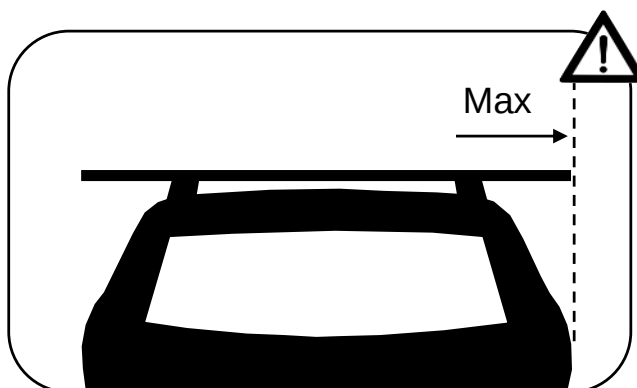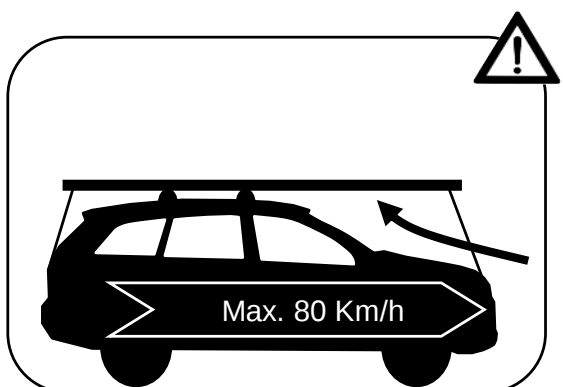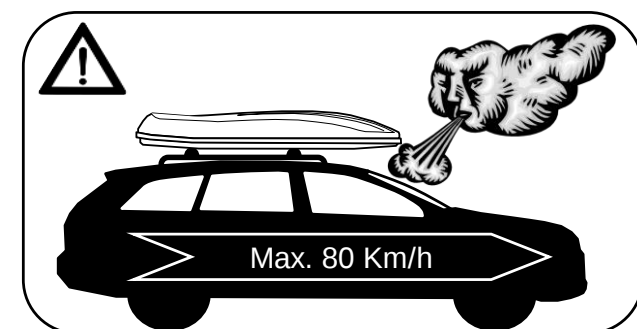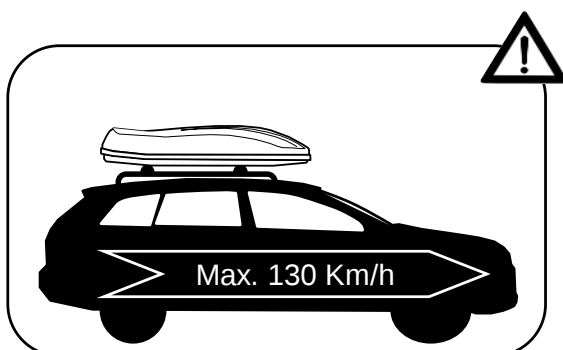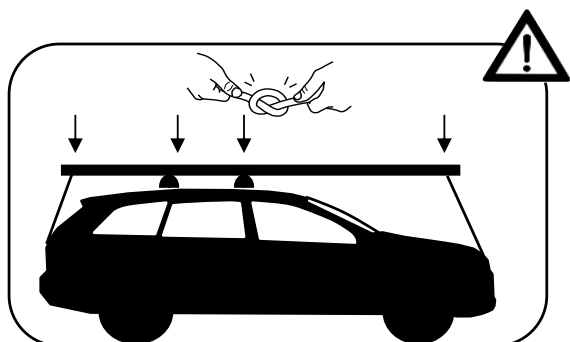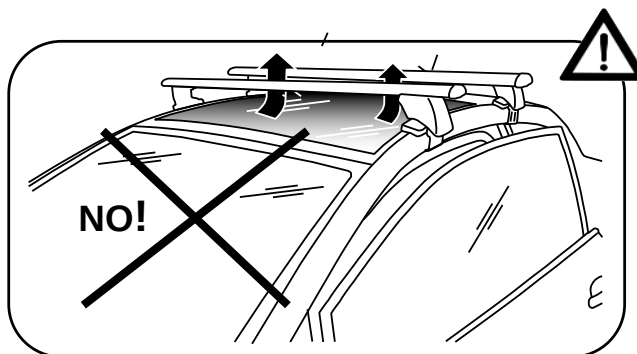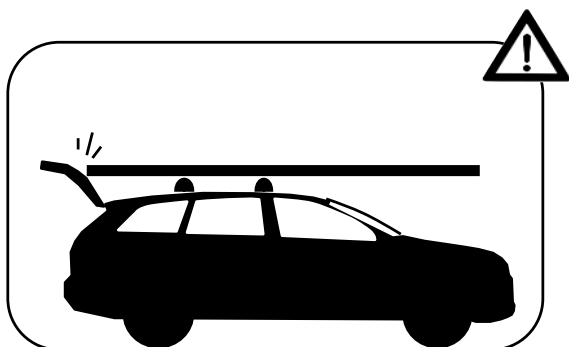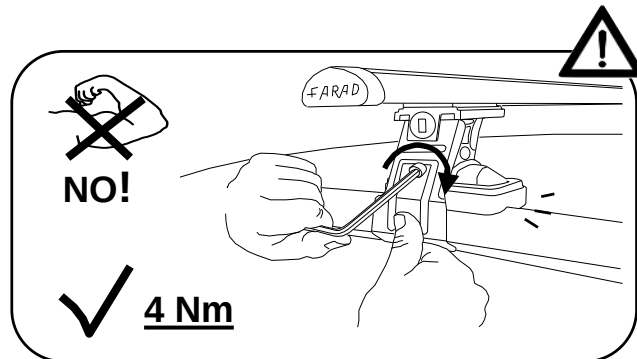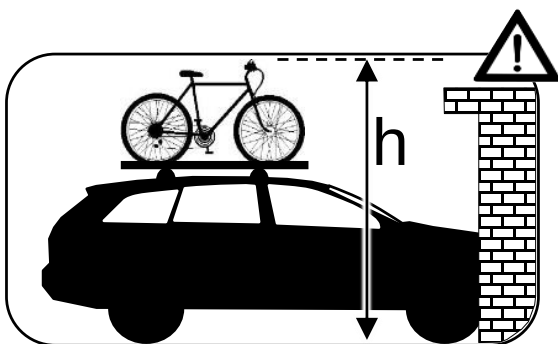

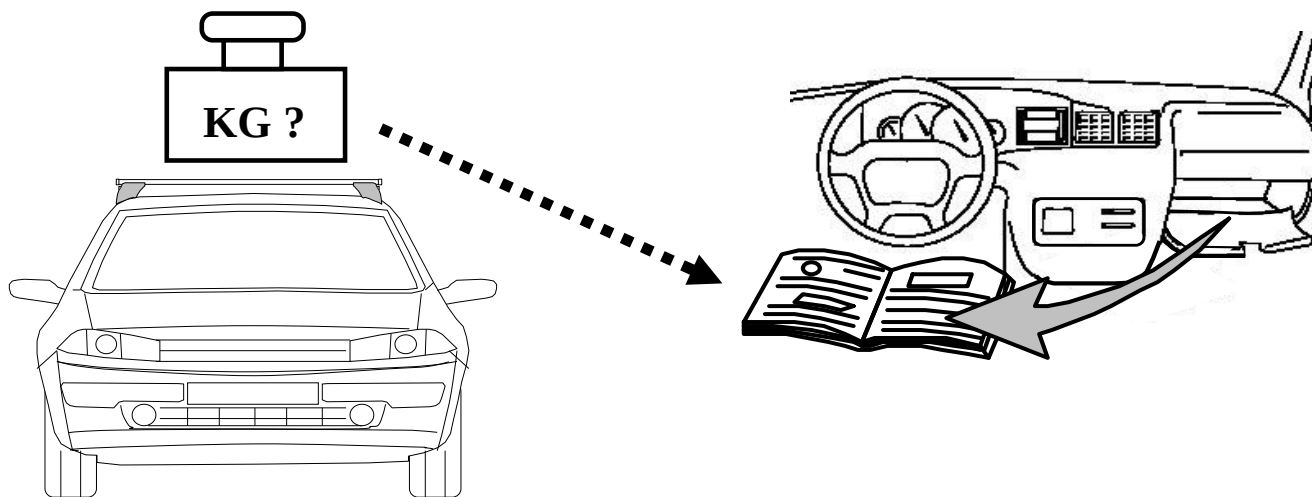


- | | |
|---|--|
| <p>I Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto</p> <p>PL Sprawdzić ładowność dachu w instrukcji</p> <p>GB Check roof load capacity in car instruction</p> <p>NL check de handleiding belasting van het dak van de auto</p> | <p>F vérifier le chargement manuel du toit de la voiture</p> <p>D überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach</p> <p>E comprobar la carga manual del techo del coche</p> <p>SWE kontrollera manuell inläggning på taket av bilen</p> |
|---|--|

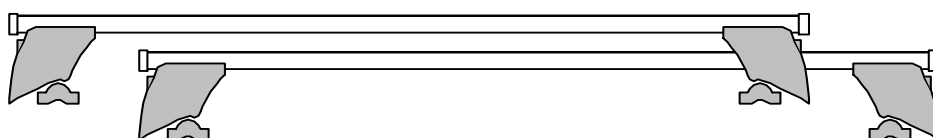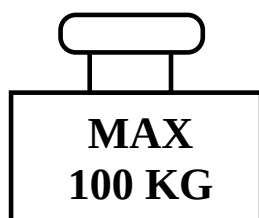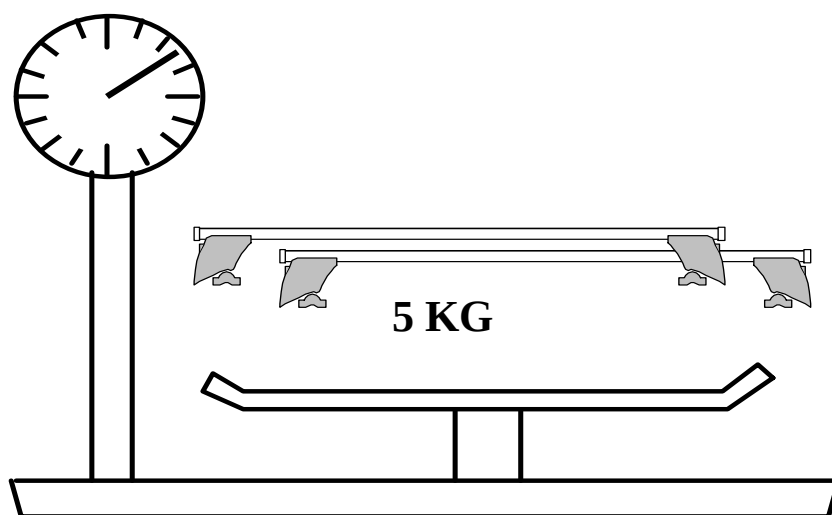

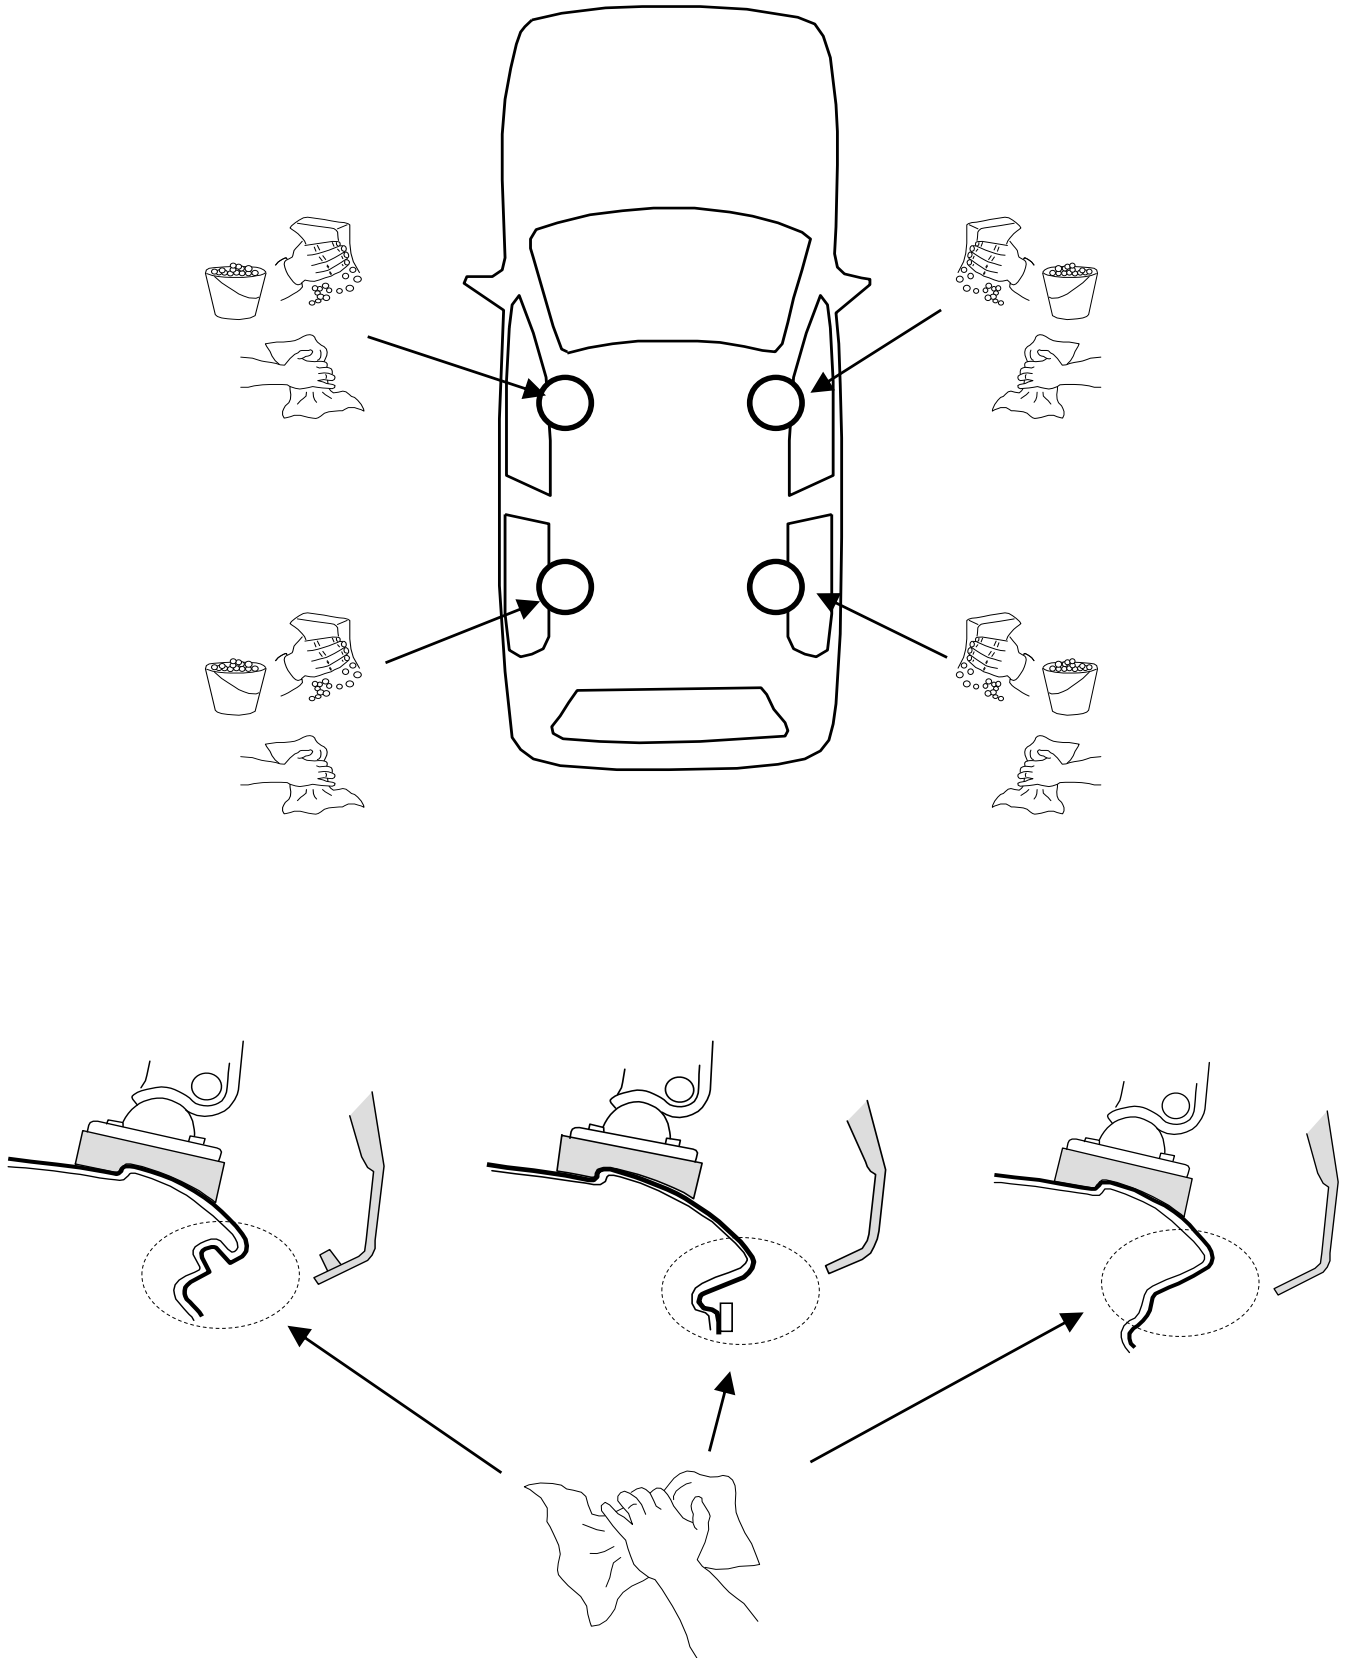



I Montaggio Barra Anteriore
PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego
D Montage Vorderes Dachträgers
SWE Montering Av Främre Lasthållaren


F Fixation Barre Avant
GB Fitting Front Roof Bar
NL Montage Voorste Dakdrager
E Fijación Barra Frontal

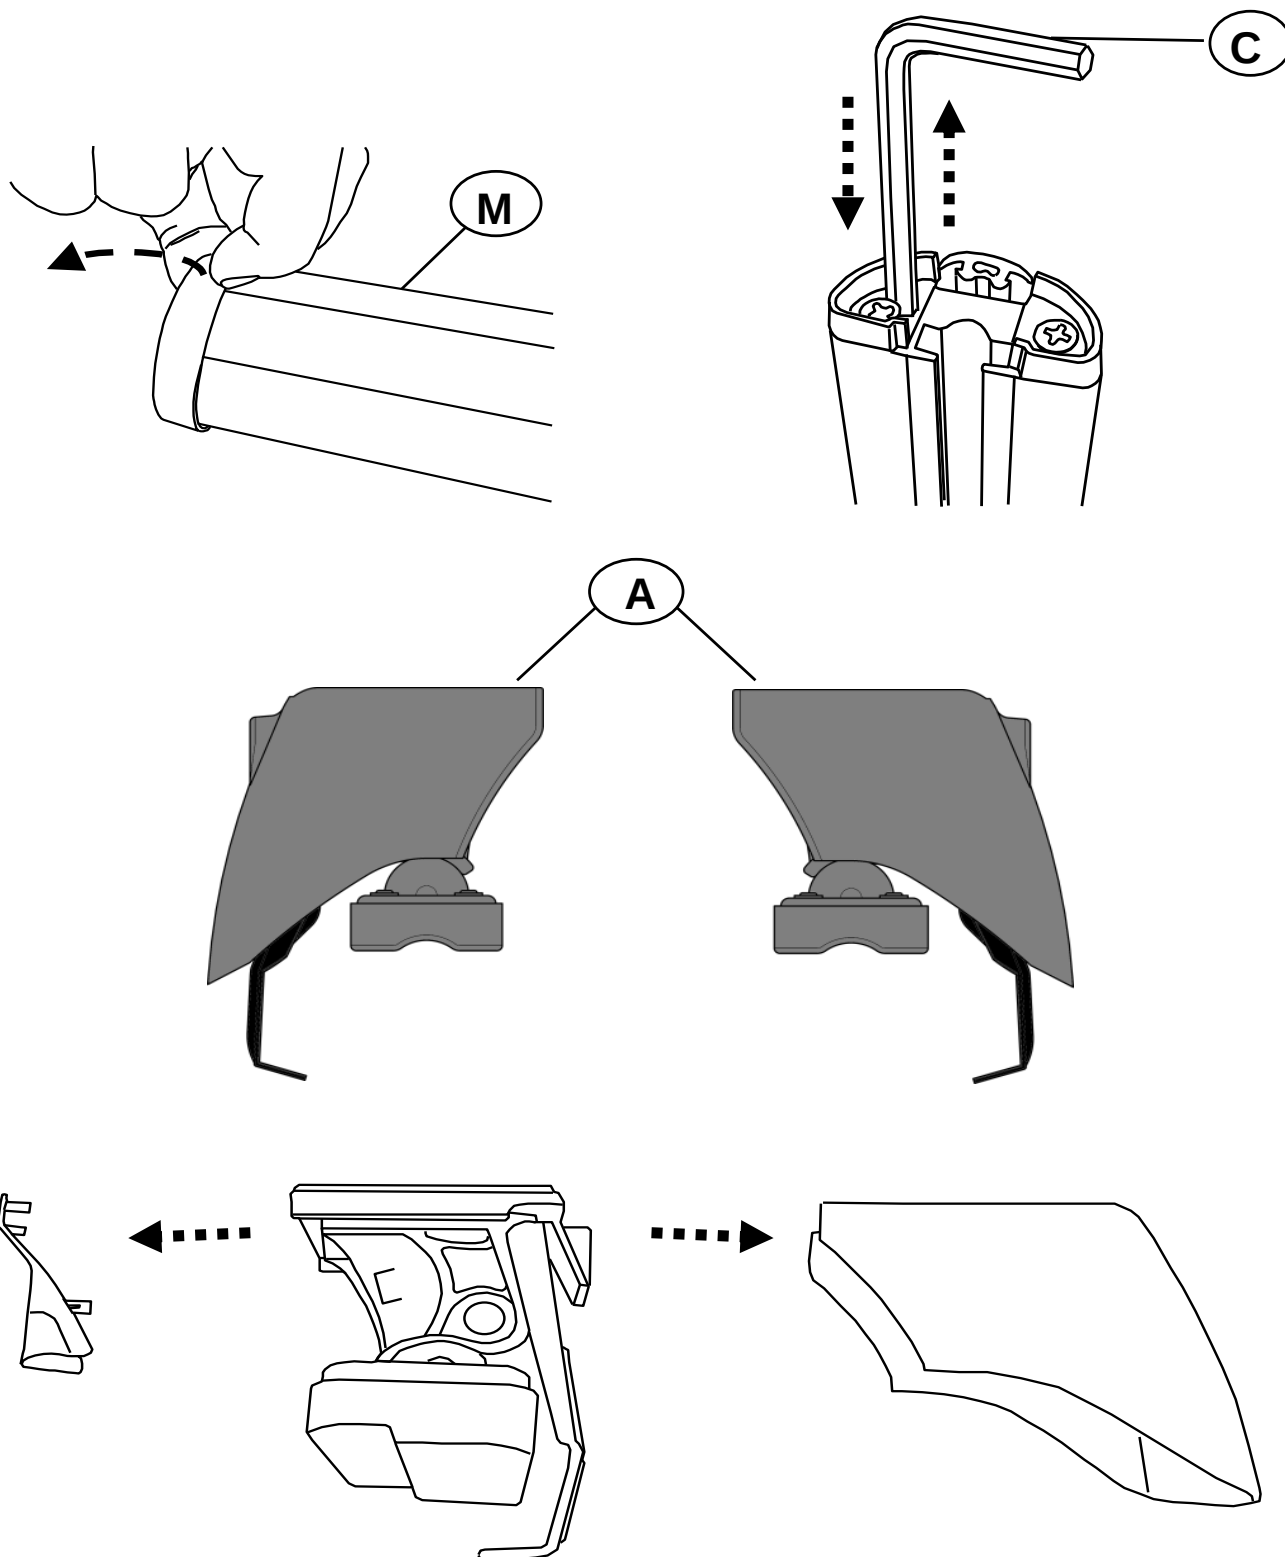








M

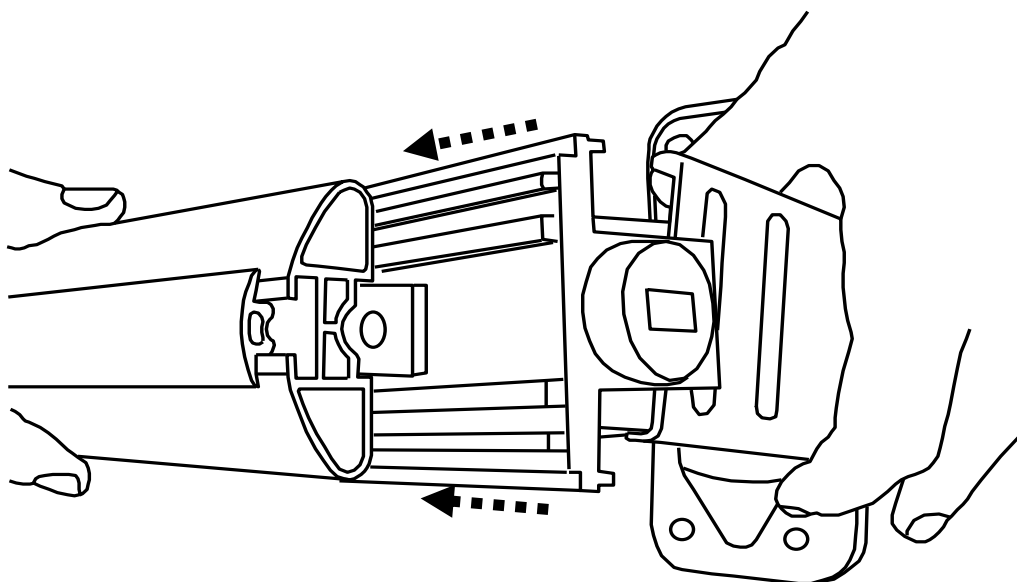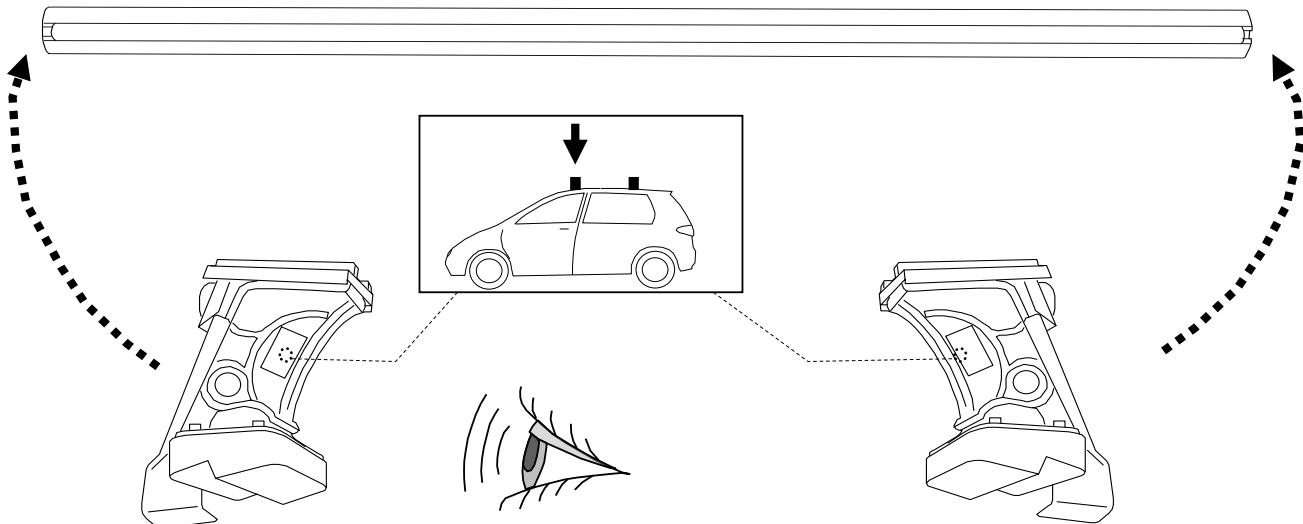




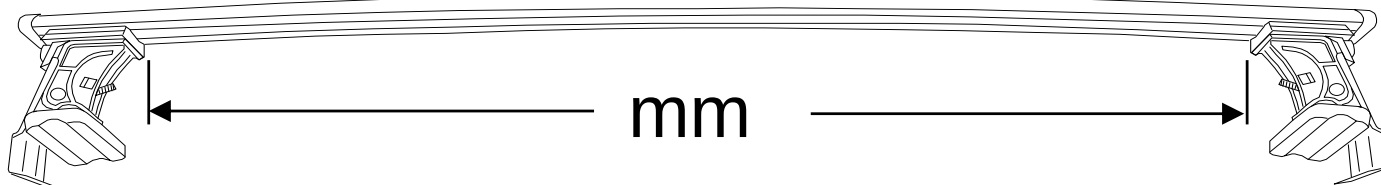


				R	mm
PEUGEOT	208	3	2012-2018	R= 45	985
PEUGEOT	208	5	2012-2018	R= 46	995


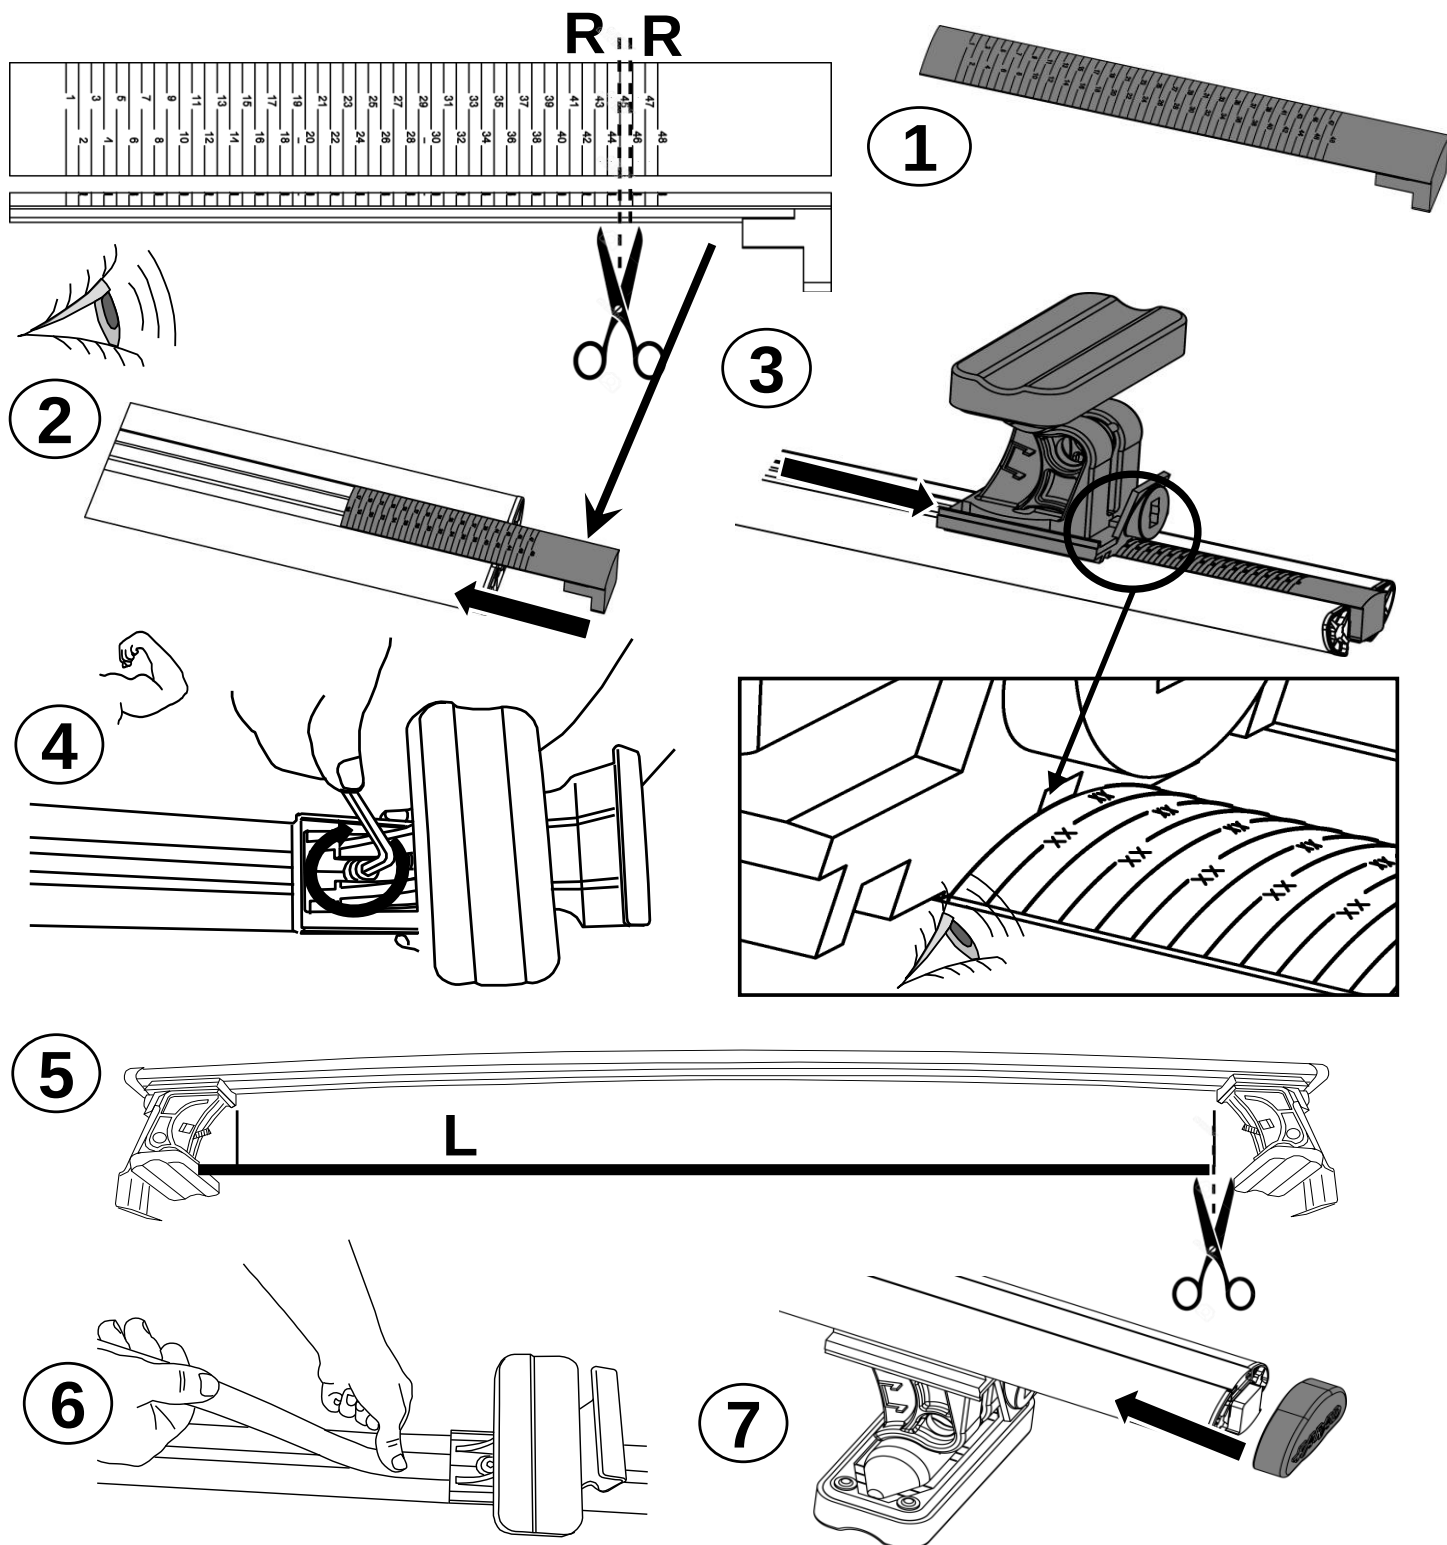


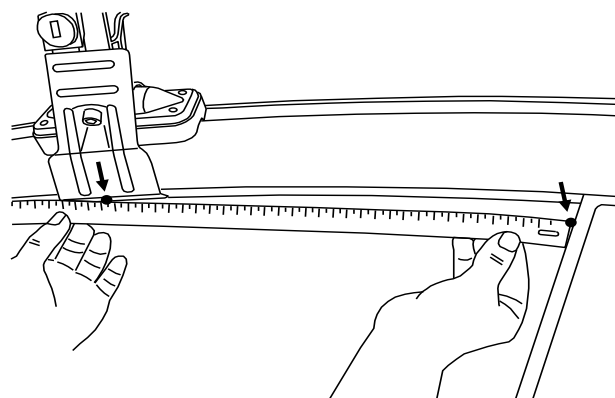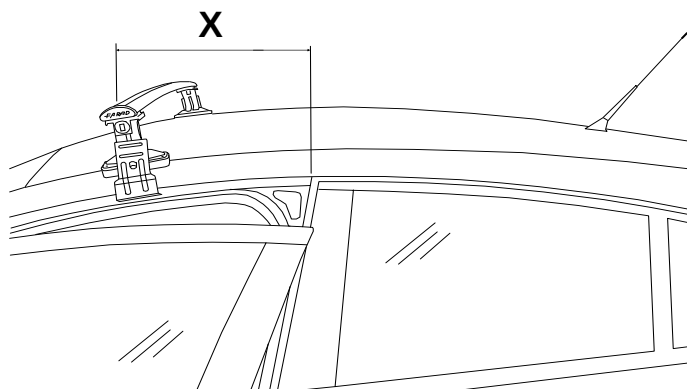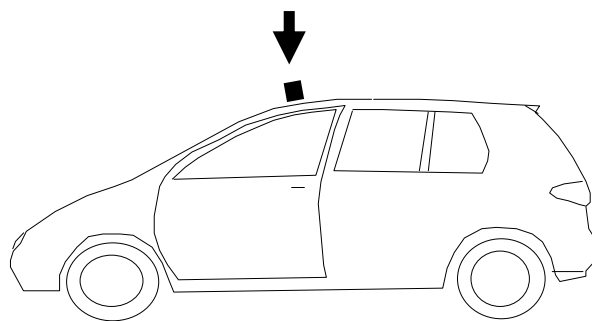


				X
PEUGEOT	208	3	2012-2018	X= 460
PEUGEOT	208	5	2012-2018	X= 220

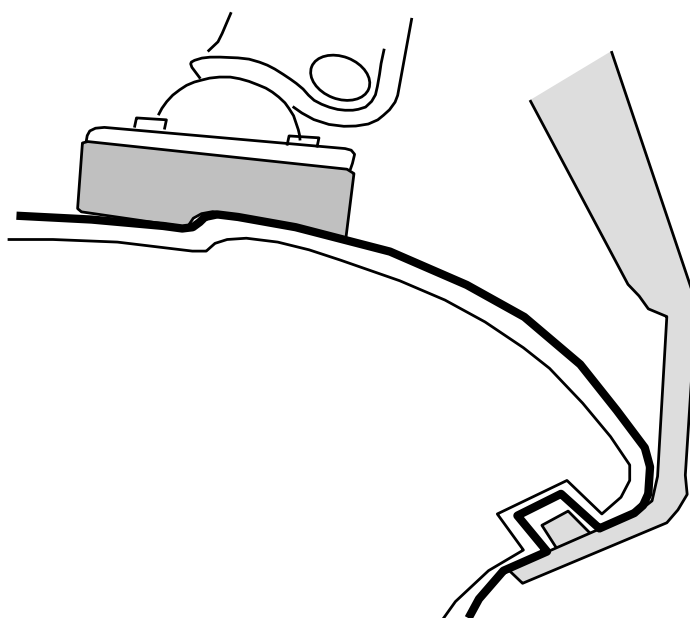





REV 000	10/05/2011	9 / 20
----------------	-------------------	---------------

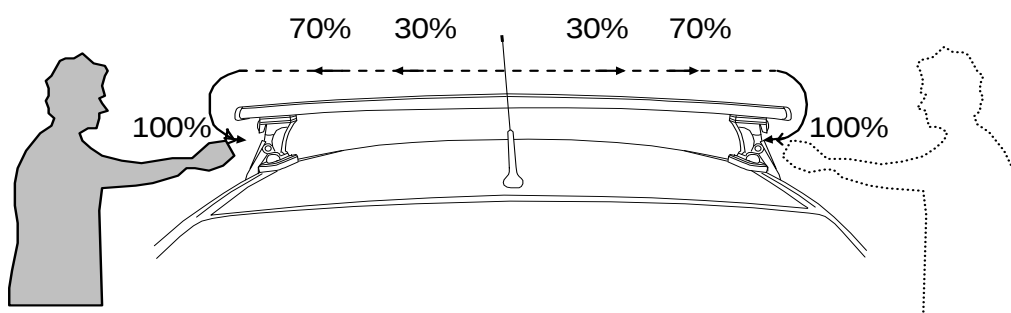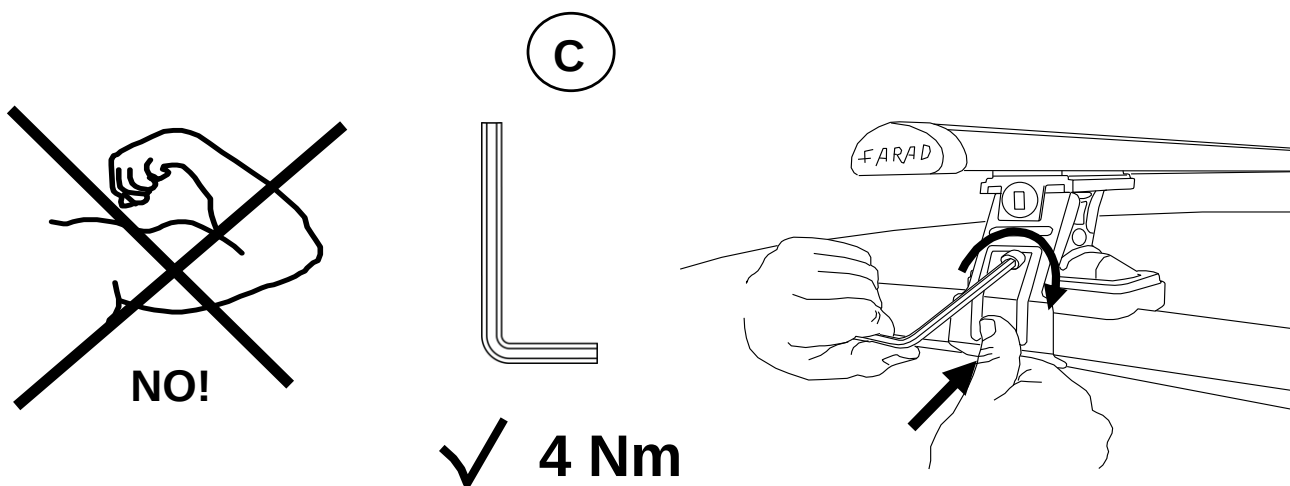

- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |

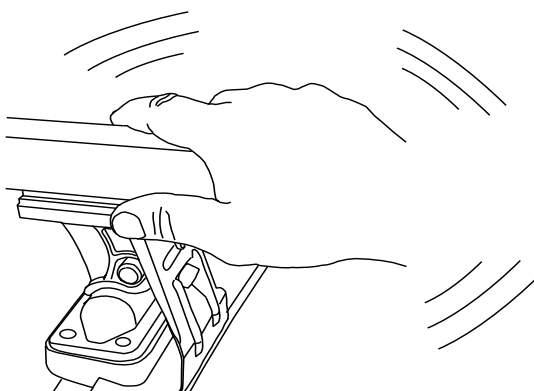

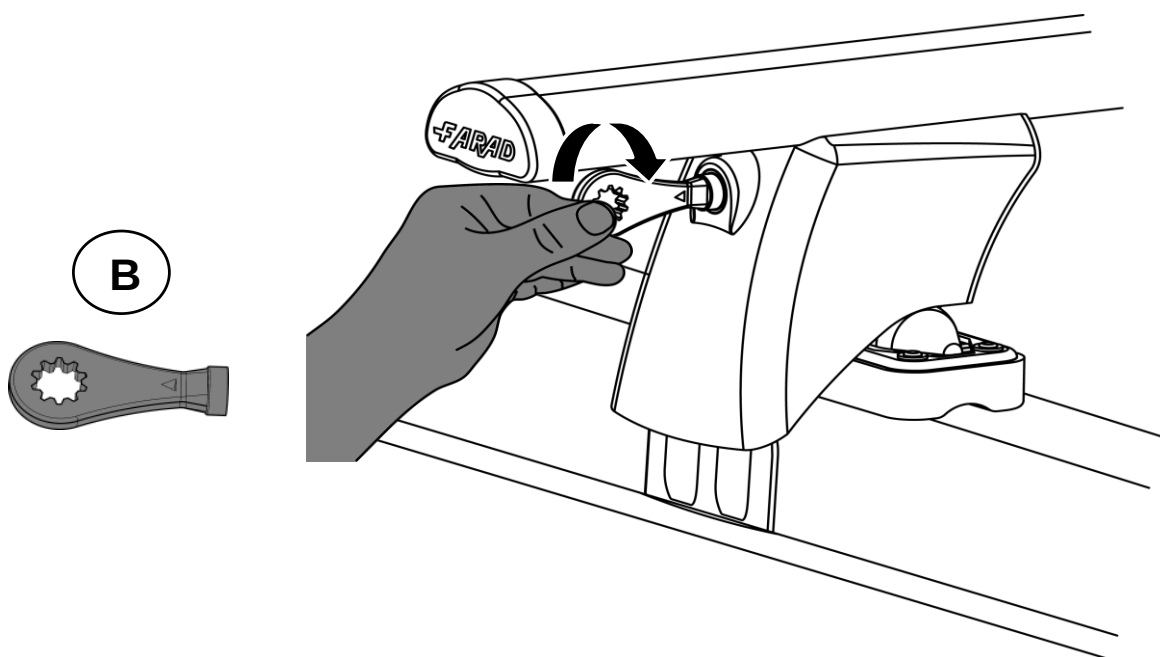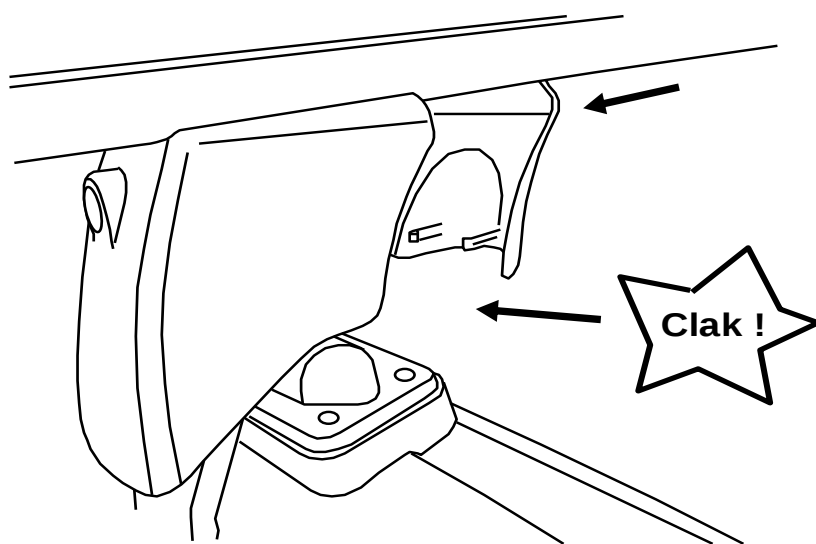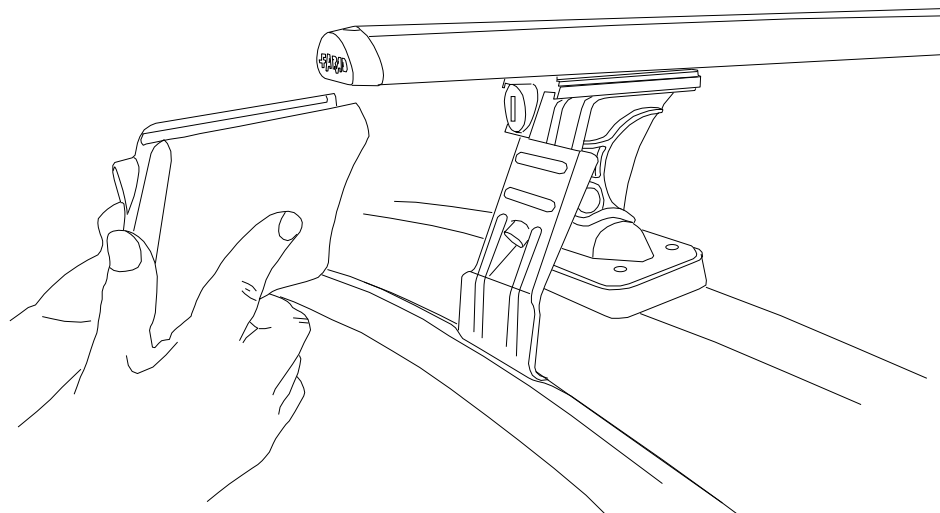

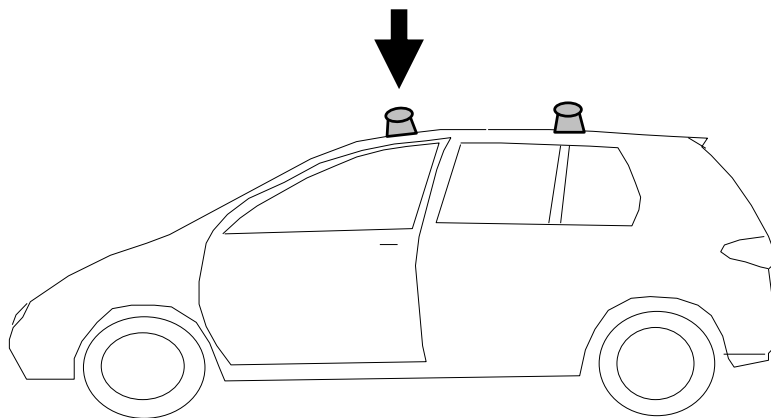

- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I Montaggio barra posteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego

SWE Montering Främre Lasthållaren





NL Montage Achterste Dakdrager

F Fixation Barre Arriere

GB Fitting Rear Roof Bar



E Fijación Barra Trasera


D Montage Heckdachträgers

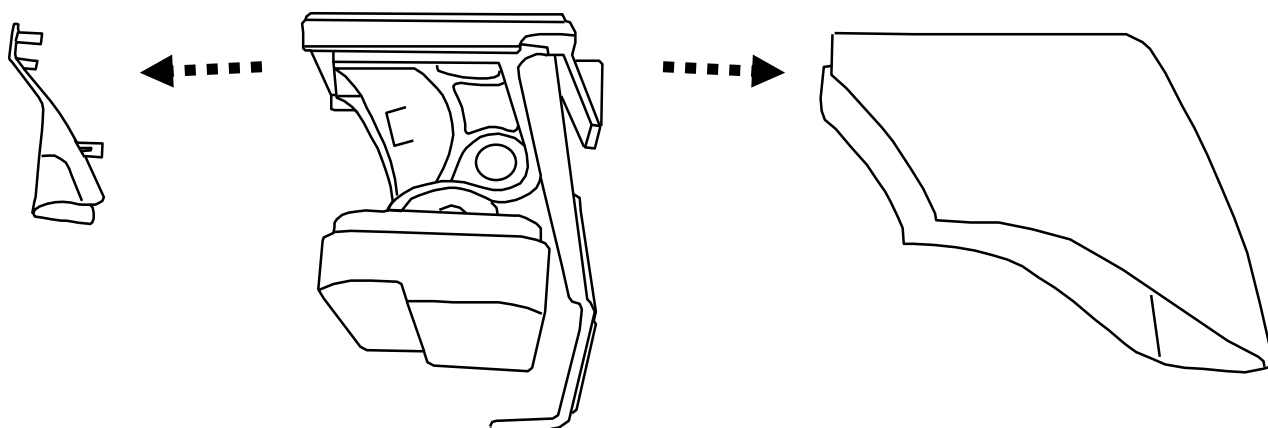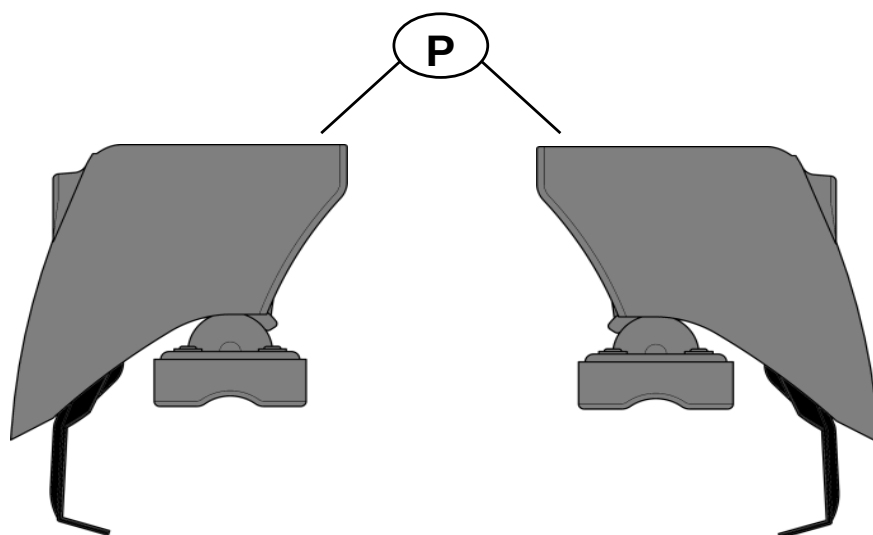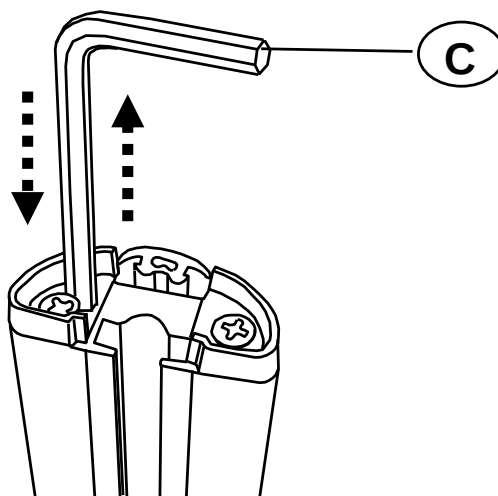
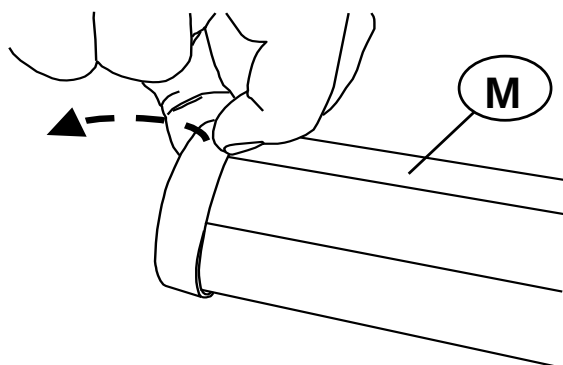






M

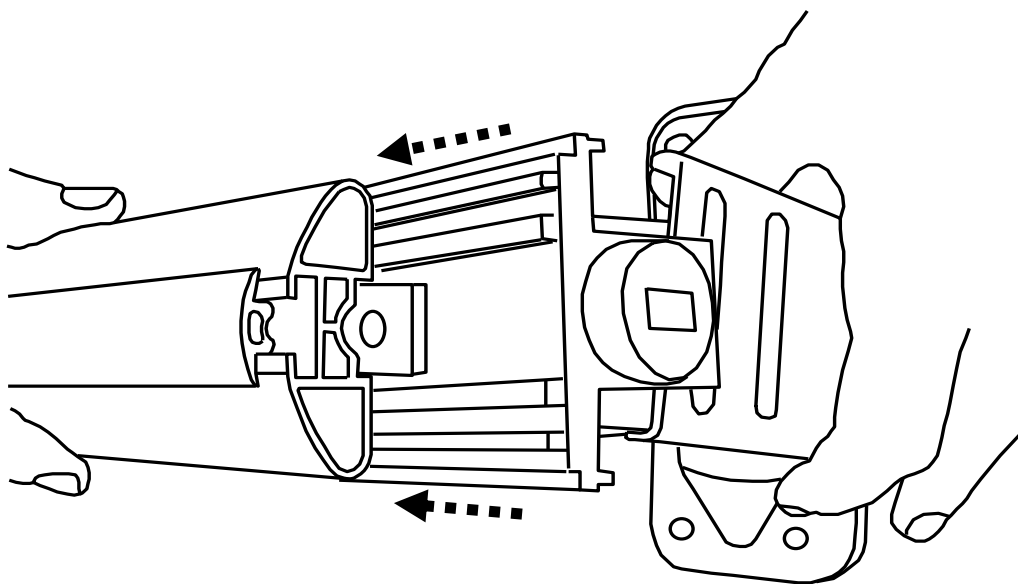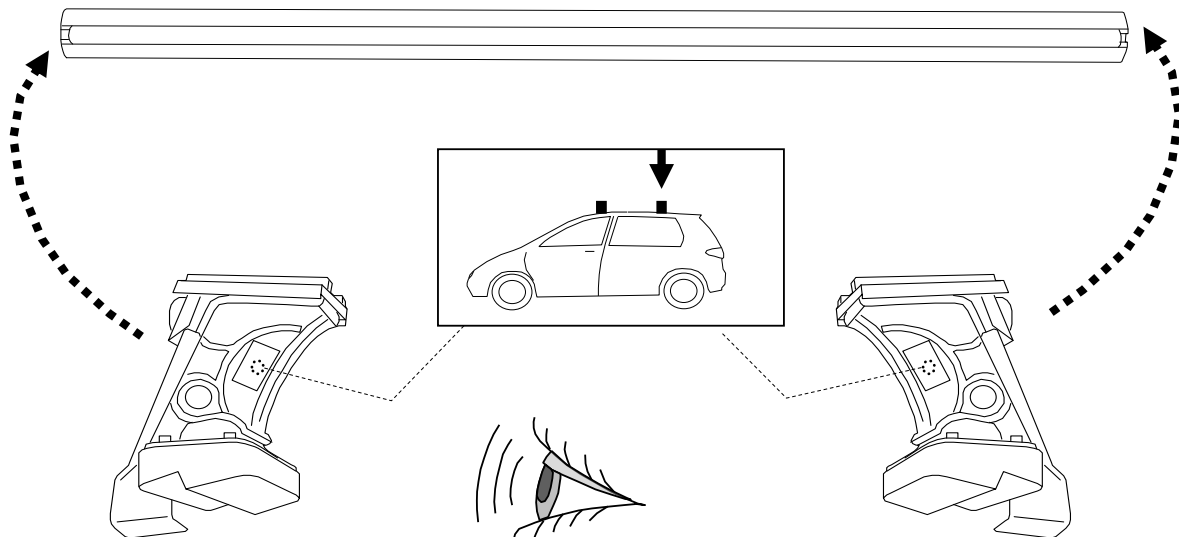

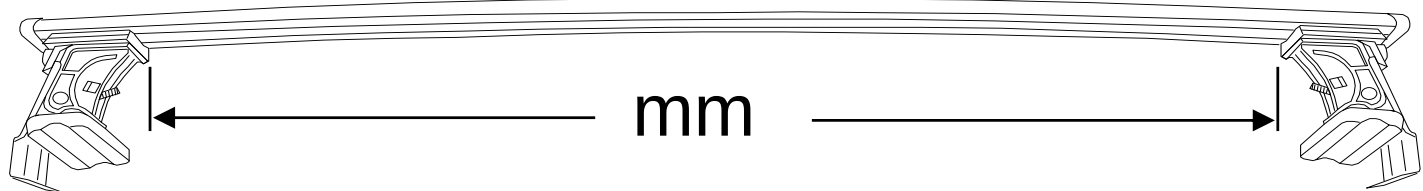

				R	mm
PEUGEOT	208	3	2012-2018	R= 38	950
PEUGEOT	208	5	2012-2018	R= 39	960

R - R

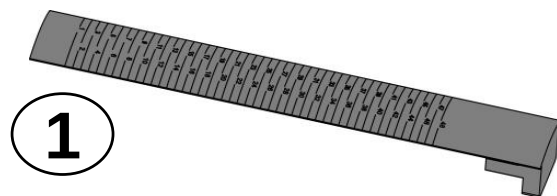


1





2




3

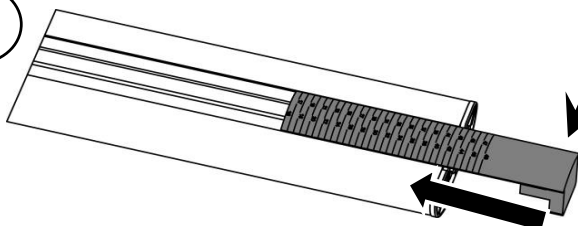

4

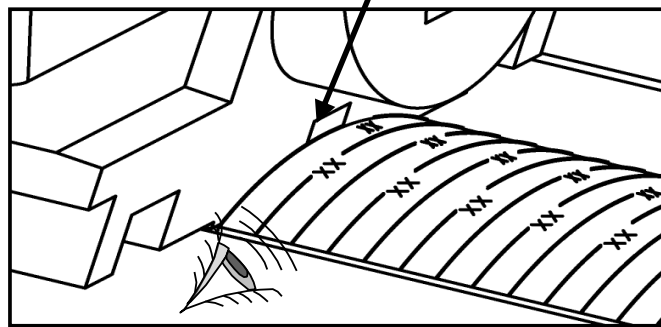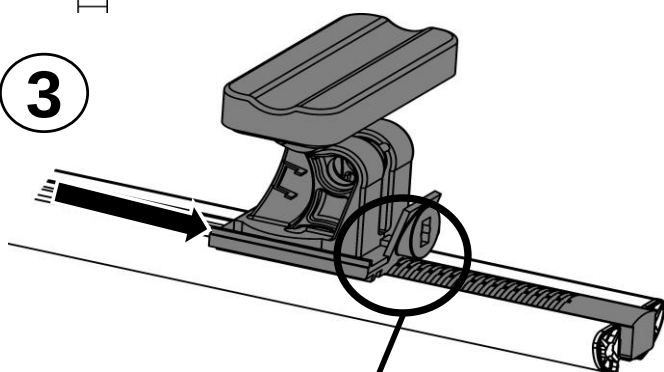


5

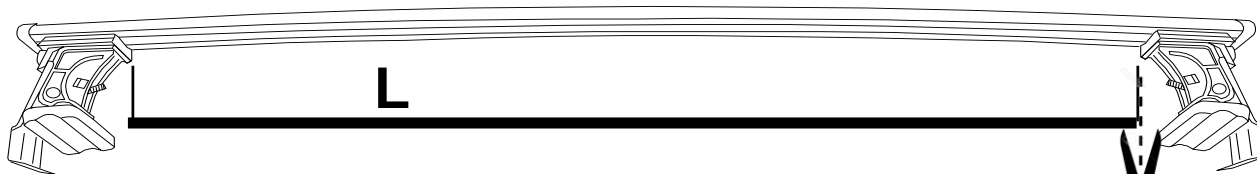


L






7

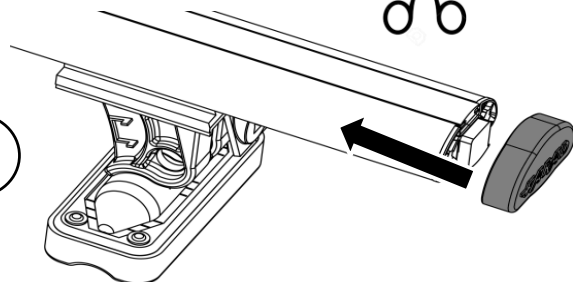


6

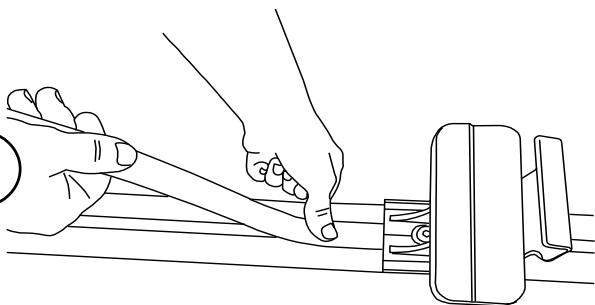


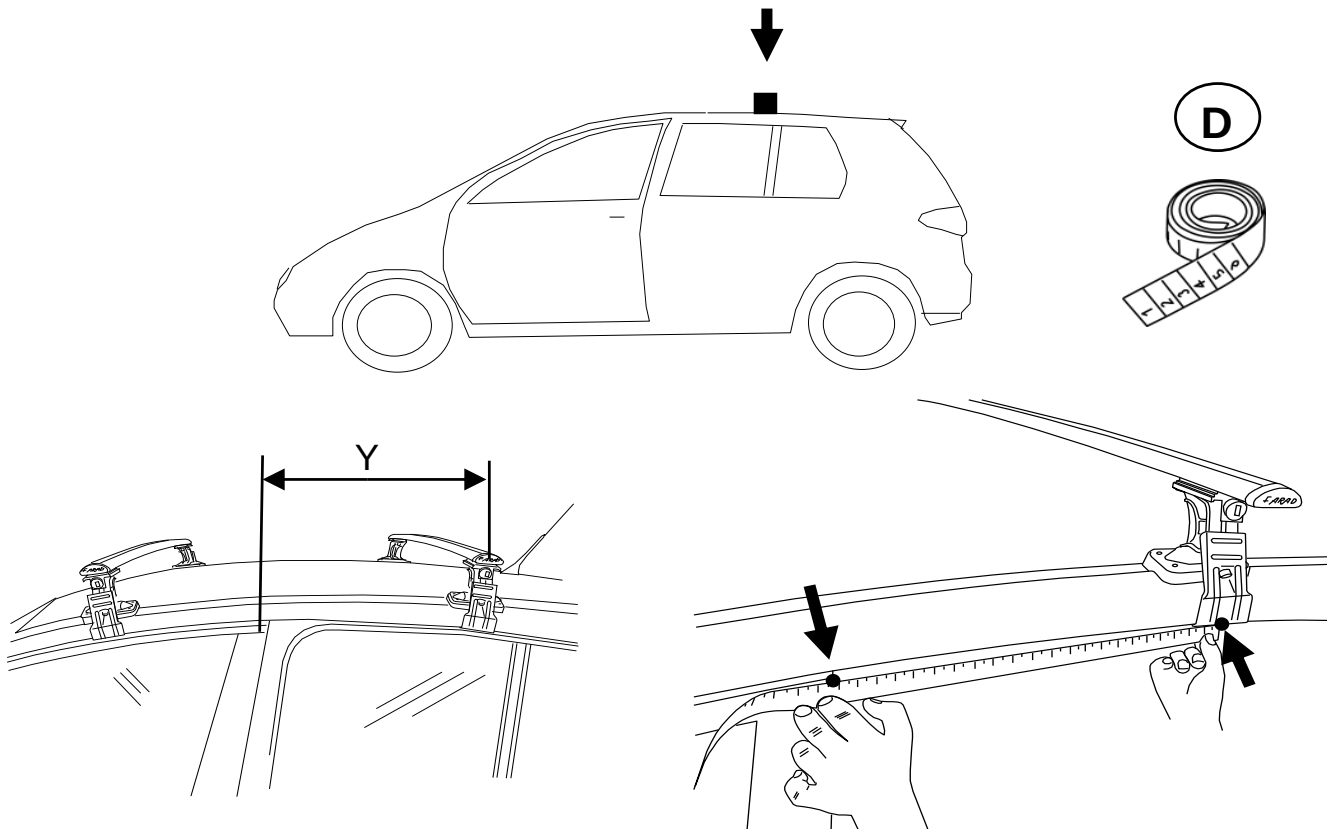


				Y
PEUGEOT	208	3	2012-2018	Y= 180
PEUGEOT	208	5	2012-2018	Y= 490

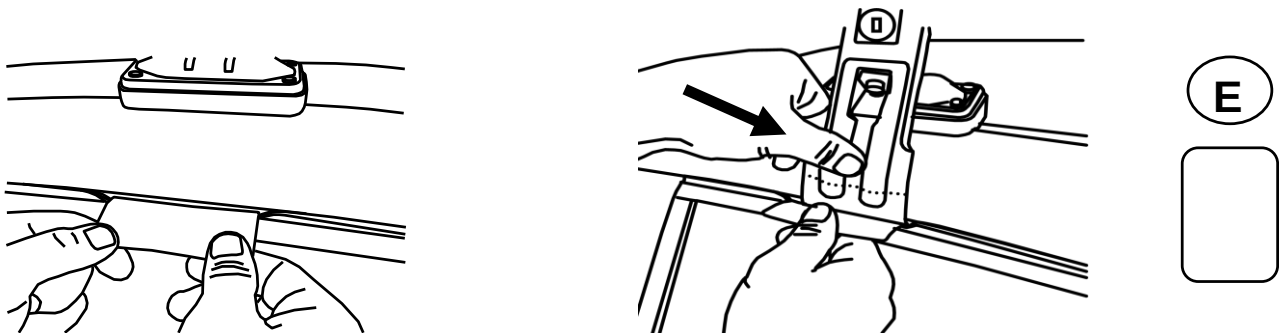


NO!






✓ 4 Nm



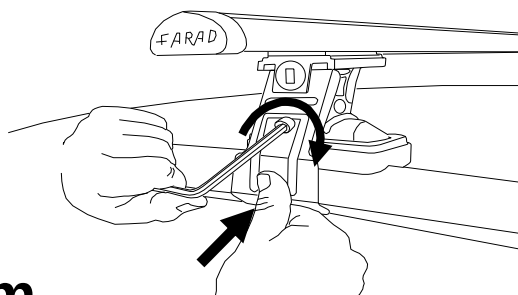





REV 000	10/05/2011	16 / 20
---------	------------	---------

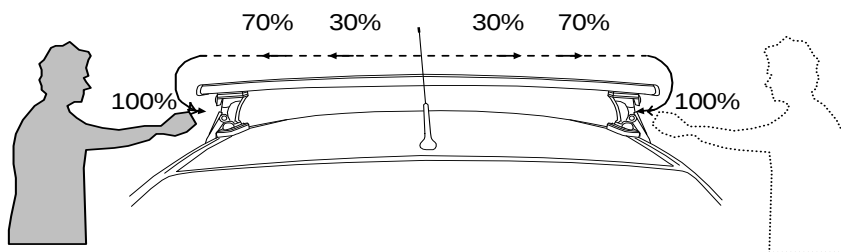

- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |

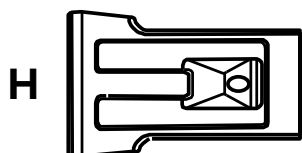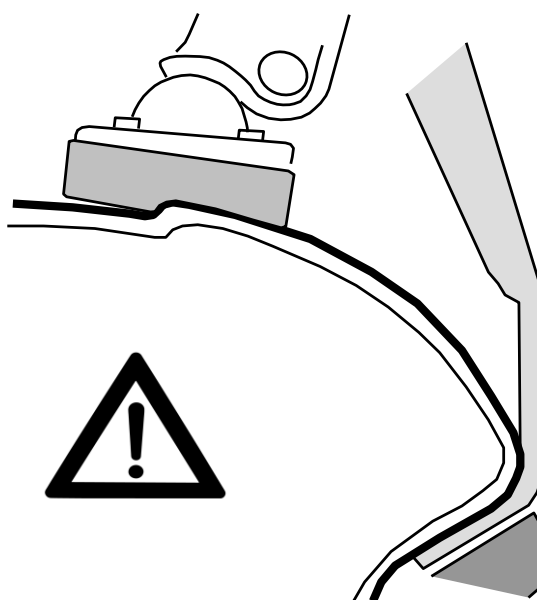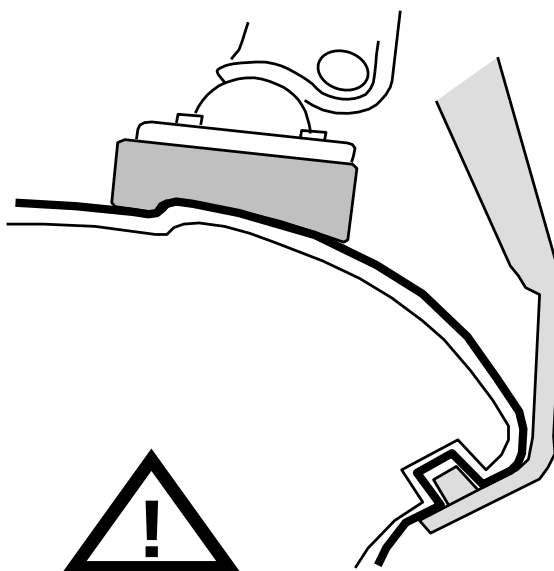

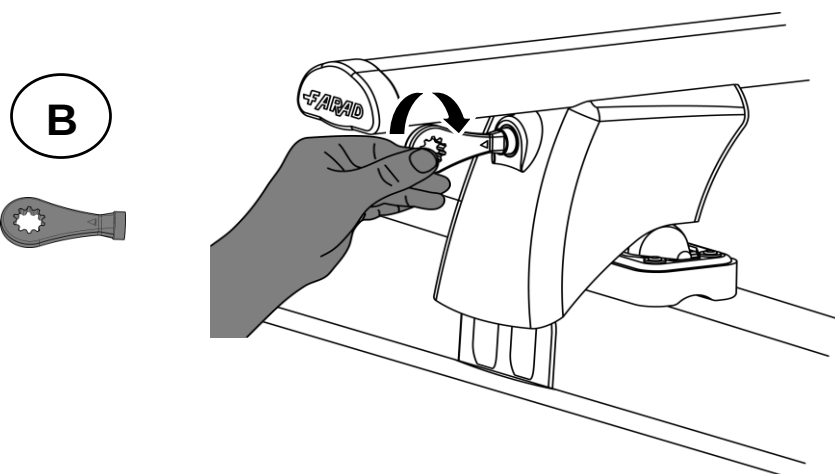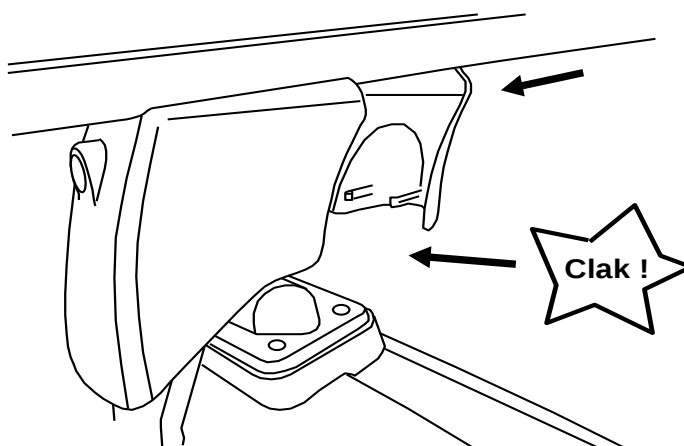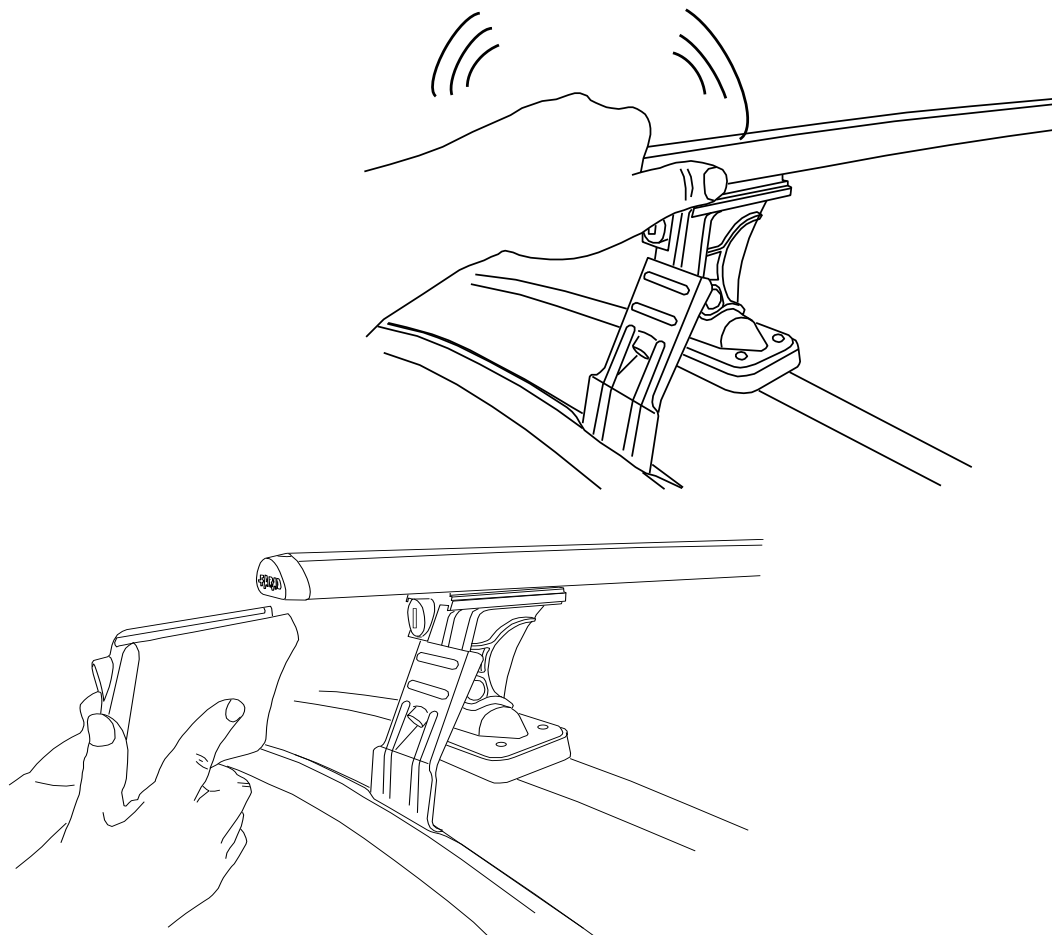

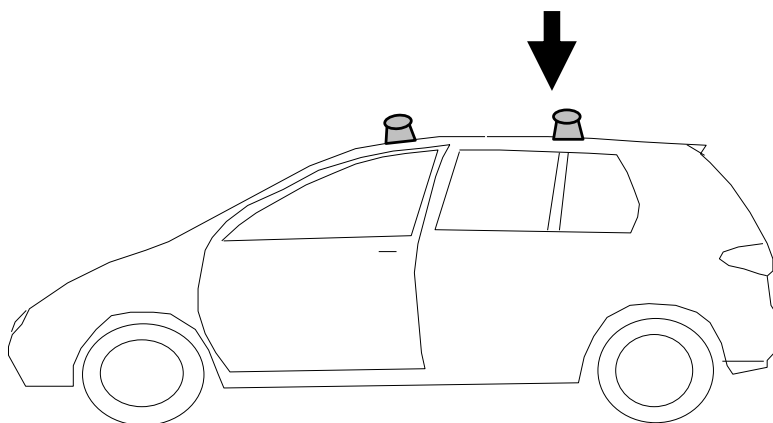


- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15

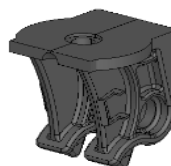

SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5



SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA
90341 / 21



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6

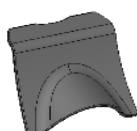

INVOLUCRO POST.
90341 / 9

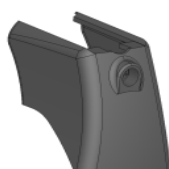


INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8




CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4

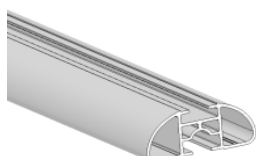


BARRA ALLUMINIO
90241 / 7

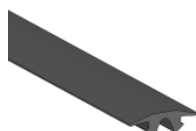


GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD[®]
made in Italy

tel. 011 9713719 - n° verde 800984229
www.faradworld.com