


**CAN AUTO****TURTLE****ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)**


Product Code: MR01009 (Crown)

FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

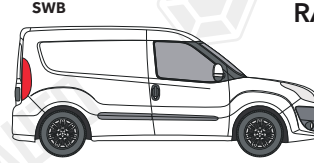

**RAM PRMSTR CITY VAN 15-
VXHL CMB D VAN 10-18
OPL CMB D VAN 10-18
RAM V1000 VAN 10-
FI DBL 2 VAN 10-**

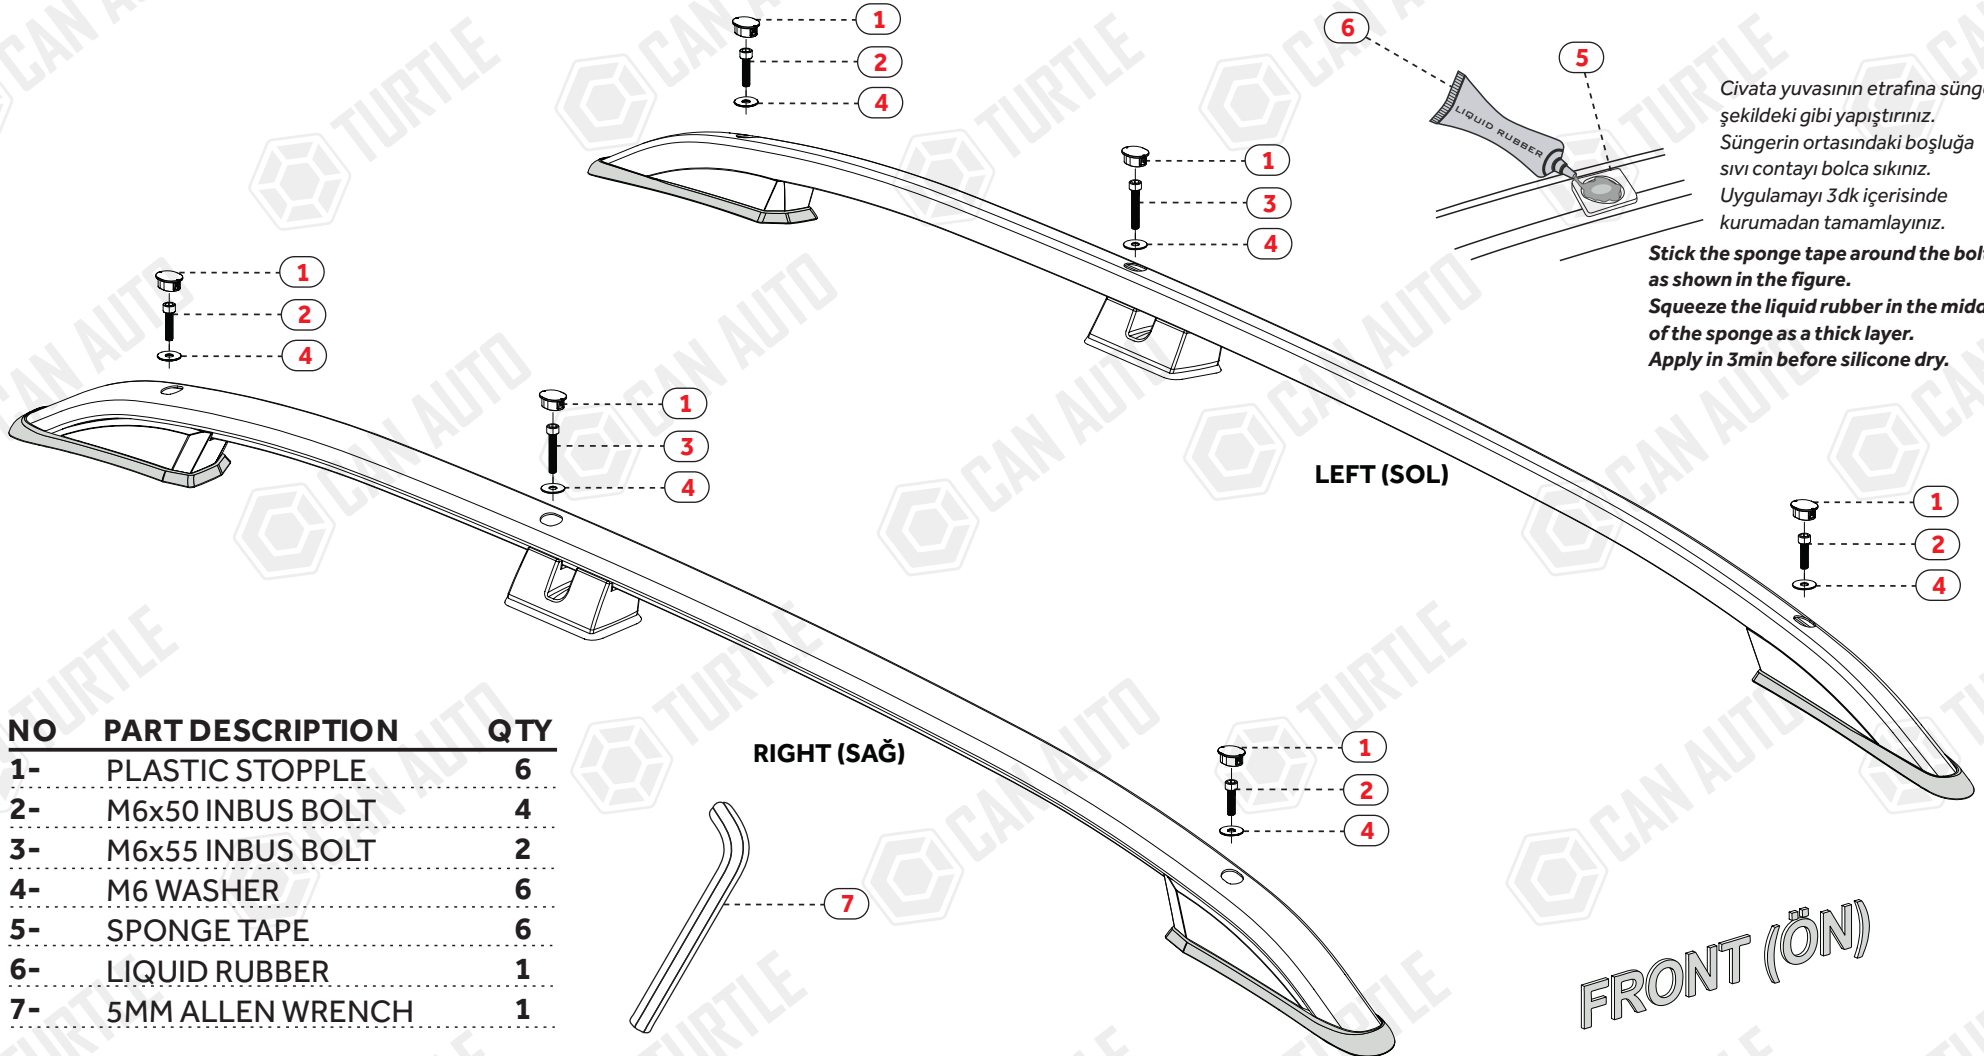

Civata yuvasının etrafına sünger
şekildeki gibi yapıştırınız.
Süngerin ortasındaki boşluğa
sıvı contayı bolca sıkınız.
Uygulamayı 3dk içerisinde
kurumadan tamamlayınız.

**Stick the sponge tape around the bolt slot
as shown in the figure.
Squeeze the liquid rubber in the middle
of the sponge as a thick layer.
Apply in 3min before silicone dry.**

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	M6x50 INBUS BOLT	4
3-	M6x55 INBUS BOLT	2
4-	M6 WASHER	6
5-	SPONGE TAPE	6
6-	LIQUID RUBBER	1
7-	5MM ALLEN WRENCH	1