


**CAN AUTO****TURTLE****ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)**

Product Code: MR01002 (Crown)

**FIRST TIME INSTALLATION**


- \* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- \* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- \* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

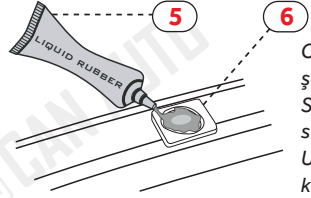


Civata yuvasının etrafına süngeri  
şekildeki gibi yapıştırınız.  
Süngerin ortasındaki boşluğa  
sıvı contayı bolca sıkınız.  
Uygulamayı 3dk içerisinde  
kurumadan tamamlayınız.

Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure.  
Squeeze the liquid rubber in the middle  
of the sponge as a thick layer.  
Apply in 3min before silicone dry.





LWB

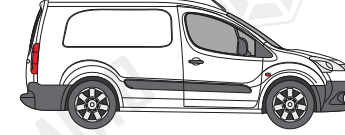


SWB

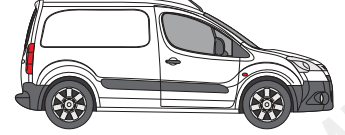



PEU TPE PRTNR VAN 08-18  
CTR N BRNG VAN 08-18

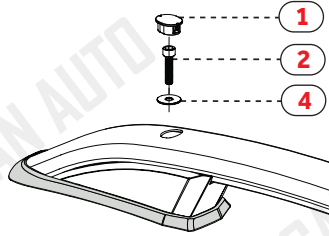

LEFT (SOL)



RIGHT (SAĞ)

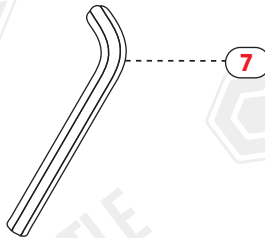

FRONT (ÖN)

| NO | PART DESCRIPTION | QTY |
|----|------------------|-----|
| 1- | PLASTIC STOPPLE  | 6   |
| 2- | M8x35 INBUS BOLT | 4   |
| 3- | M8x55 INBUS BOLT | 2   |
| 4- | M8 1/2 WASHER    | 6   |
| 5- | LIQUID RUBBER    | 1   |
| 6- | SPONGE TAPE      | 6   |
| 7- | 6MM ALLEN WRENCH | 1   |