

**CAN AUTO****TURTLE****ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)**

Product Code: MR01069 (Crown)


FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

SWB**VWGN CDDY VAN 20-**

Civata yuvasının etrafına süngerini
şekildeki gibi yapıştırınız.
Süngerin ortasındaki boşluğa
sıvı contayı bolca sıkınız.
Uygulamayı 3dk içerisinde
kurumadan tamamlayınız.

Stick the sponge tape around the bolt slot as shown
in the figure. Squeeze the liquid rubber in the middle
of the sponge as a thick layer. Apply in 3min before
silicone dry.

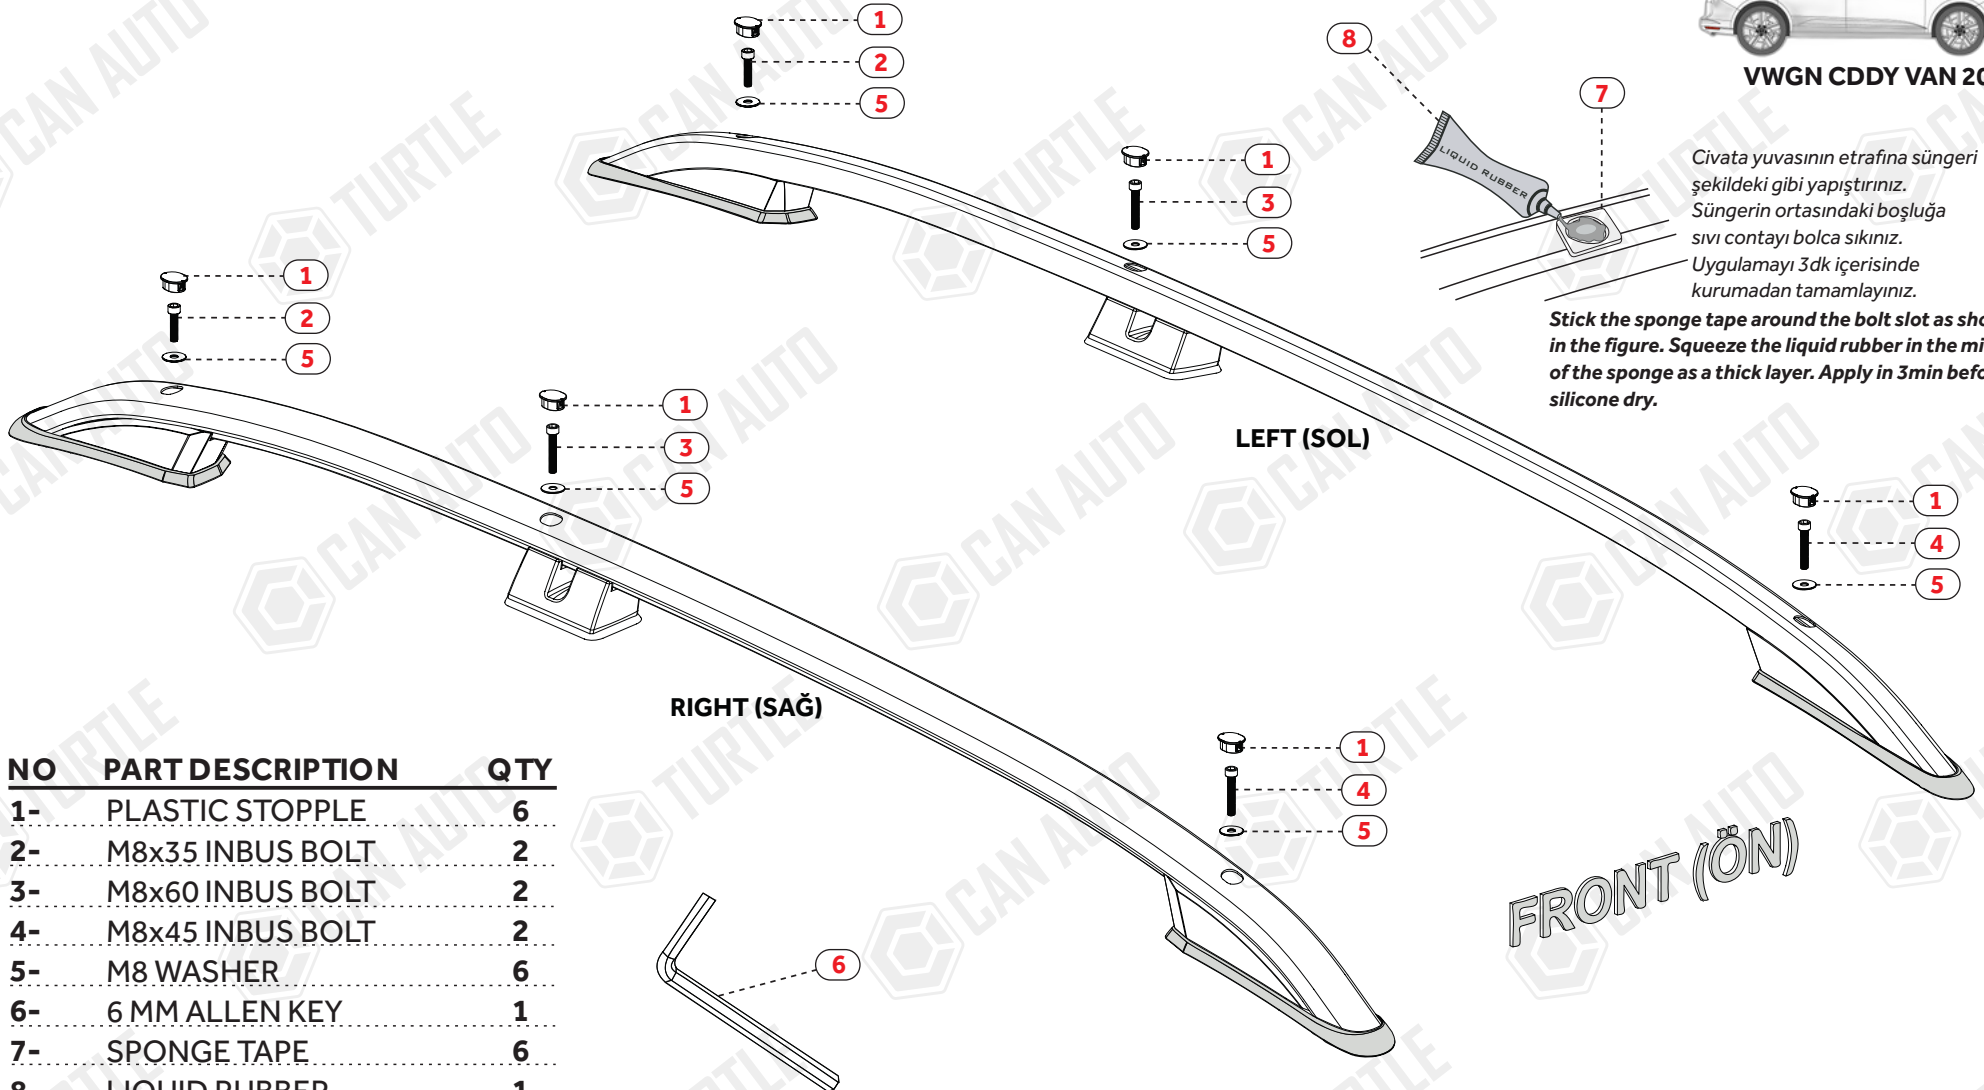

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	M8x35 INBUS BOLT	2
3-	M8x60 INBUS BOLT	2
4-	M8x45 INBUS BOLT	2
5-	M8 WASHER	6
6-	6 MM ALLEN KEY	1
7-	SPONGE TAPE	6
8-	LIQUID RUBBER	1