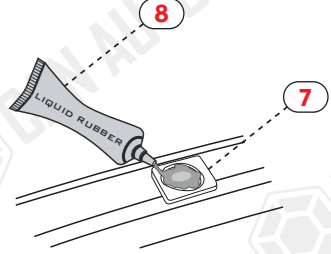


**CAN AUTO****TURTLE****ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)**

Product Code: MR04002 (Falcon)

FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

**VWGN AMRK PICKUP 10-**

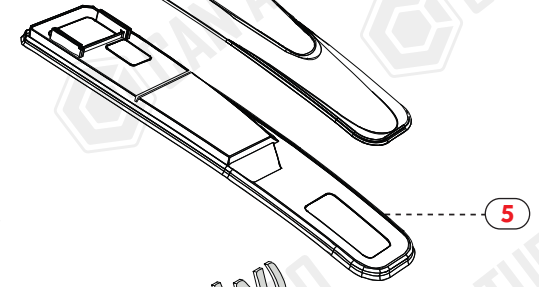
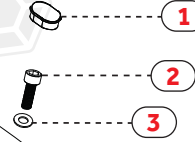
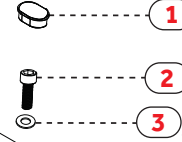
Civata yuvasının etrafına süngerini
şekildeki gibi yapıştırınız.
Süngerin ortasındaki boşluğa
sıvı contayı bolca sıkınız.
Uygulamayı 3dk içerisinde
kurumadan tamamlayınız.

**Stick the sponge tape around the bolt
slot as shown in the figure.
Squeeze the liquid rubber in the middle
of the sponge as a thick layer.
Apply in 3min before silicone dry.**

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	FALCON STOPPLE	6
2-	M6x35 INBUS BOLT	4
3-	M6 1/2 WASHER	4
4-	FALCON RUBBER FR	1
5-	FALCON RUBBER FL	1
6-	5MM ALLEN WRENCH	1
7-	SPONGE TAPE	4
8-	LIQUID RUBBER	1



70 mm
Tavandan çıkardığınız plastiği
civataya denk gelecek şekilde deliniz
**Drill hole in the plastic that
you remove from roof, aligning bolts**

**FRONT (ÖN)**